


hugin



907S

BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING


S N
DK

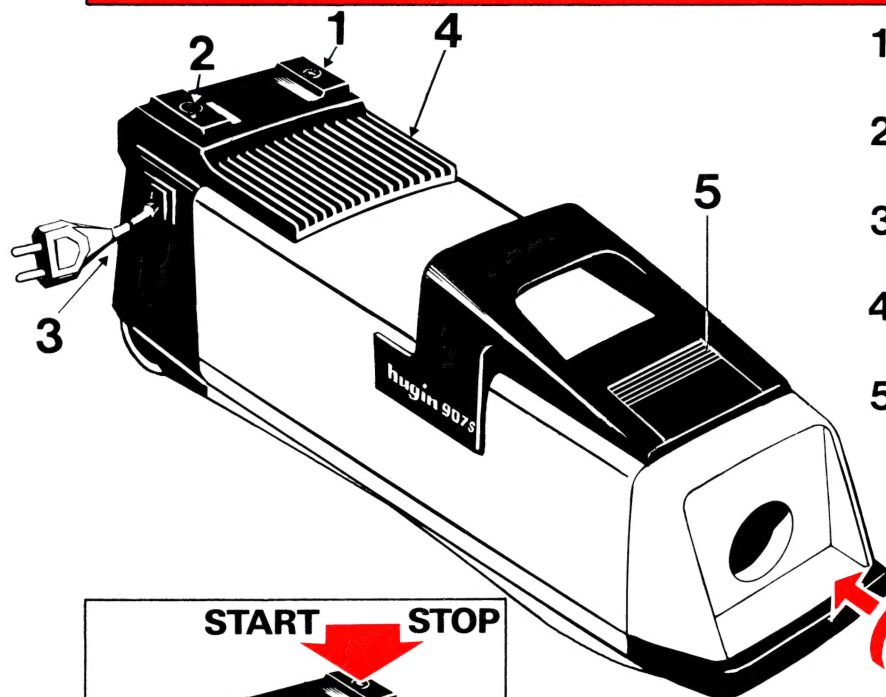


- 1** Pedal för sladdvinda.
Pedal for ledningsrulle.
Pedal for ledningsrulle.
- 2** Pedal för start och stopp.
Pedal for start og stopp.
Pedal for start og stop.
- 3** Sladd med stickpropp för anslutning till vägguttag.
Ledning med støpsel for tilknytning til stikk-kontakt.
Ledning med stikprop for tilslutning til stikkontakt.
- 4** Utblåsningsgaller med utbytbart filter.
Utblåsningsgitter med utskiftbart filter.
Udblæsningsrist med udskifteligt filter.
- 5** Lockhake för öppning av lock.
Dækselhake for åbning af dæksel.
Dækselhage for åbning af dæksel.

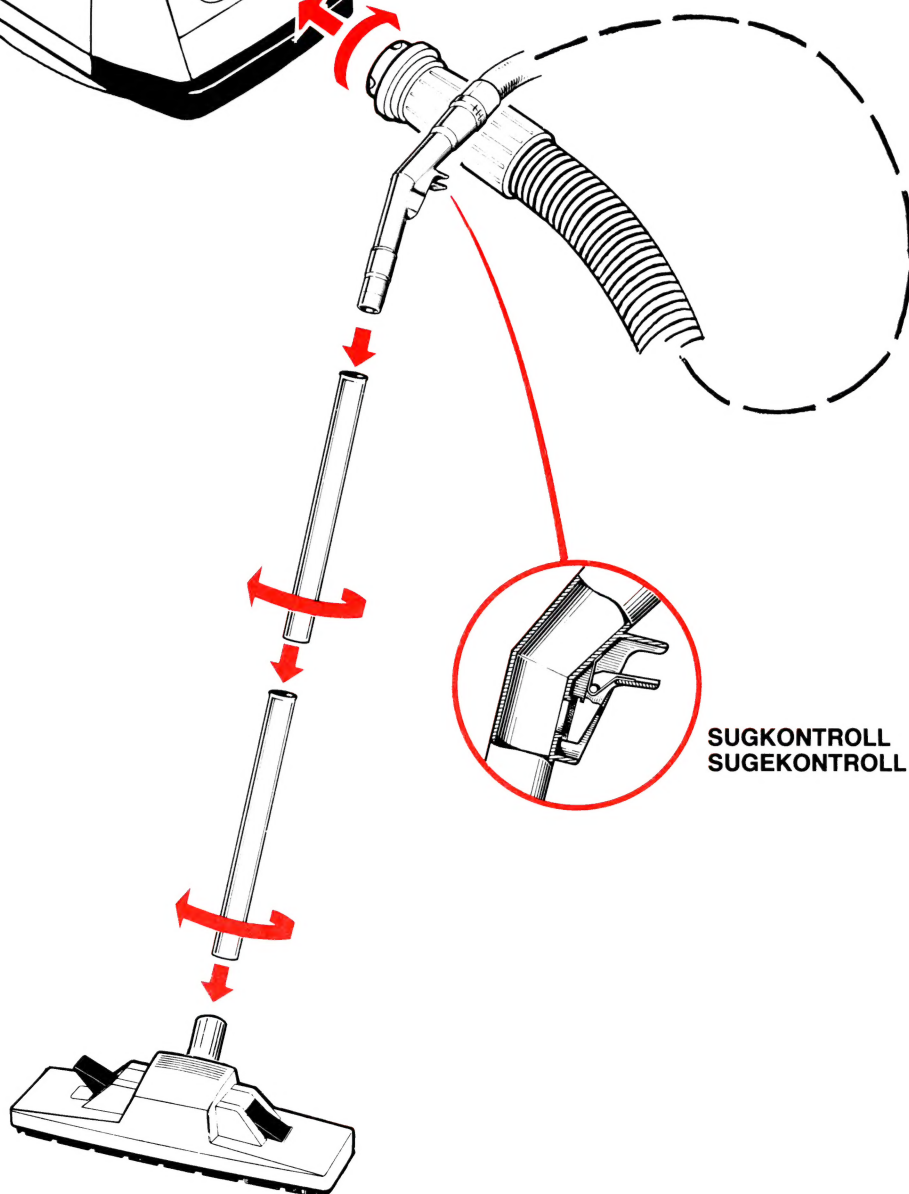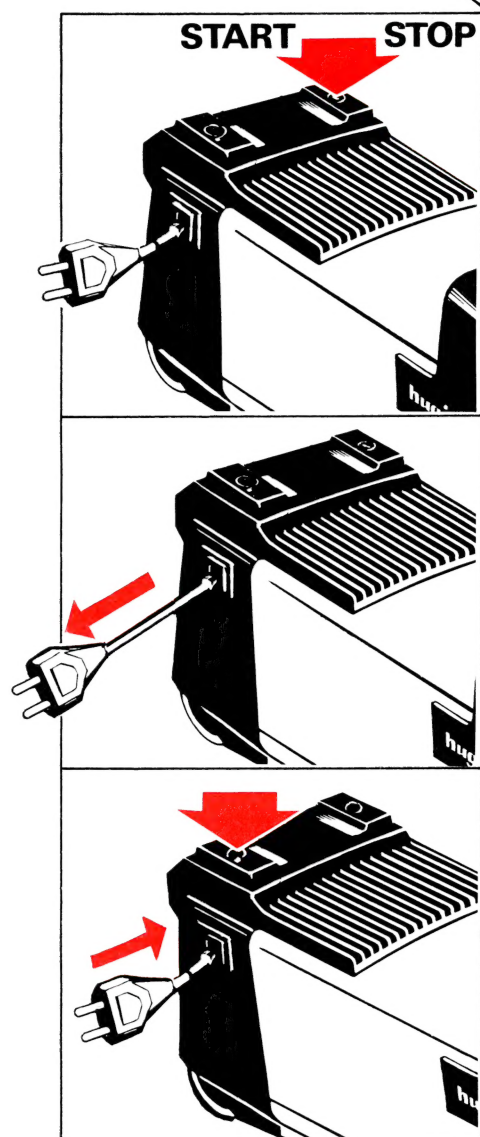


BYTE AV DAMMBEHÅLLARE · BYTTE AV STØVBEHOLDER · UDSKIFTNING AF STØVBEHOLDER

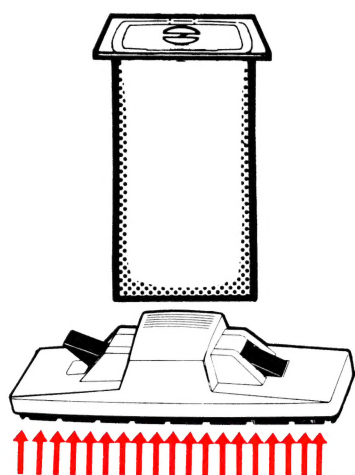


**FULL SUGKRAFT
FULL SUGEKRAFT
MAKSIMAL SUGESTYRKE**

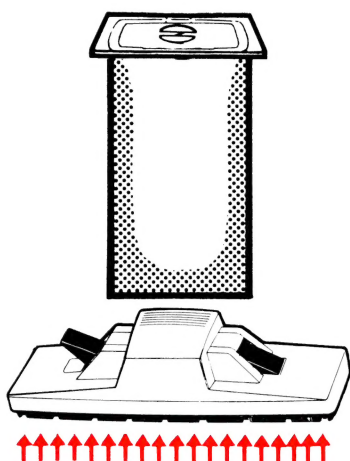


**MINSKAD SUGKRAFT
MINSKET SUGEKRAFT
REDUCERET SUGESTYRKE**

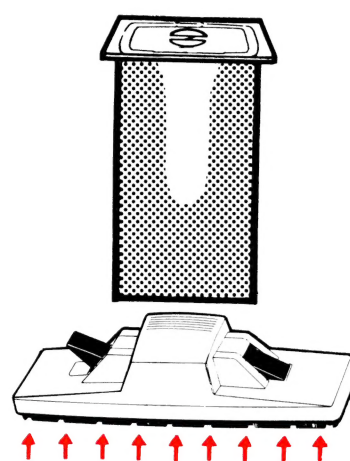

**BYT DAMMBEHÅLLARE!
BYTT STØVBEHOLDEREN!
SKIFTE STØVPOSEN!**

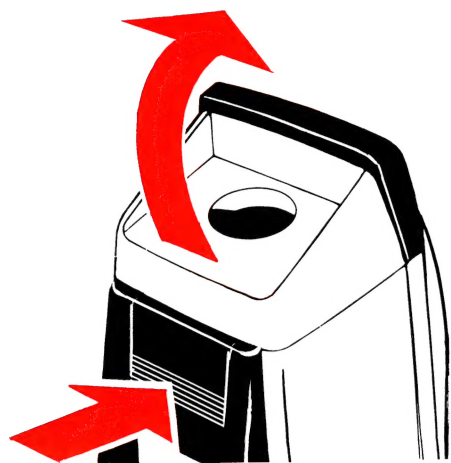


Løft opp dammbehållaren og trykk in fliken i åpningen så att dammbehållaren forsegles.

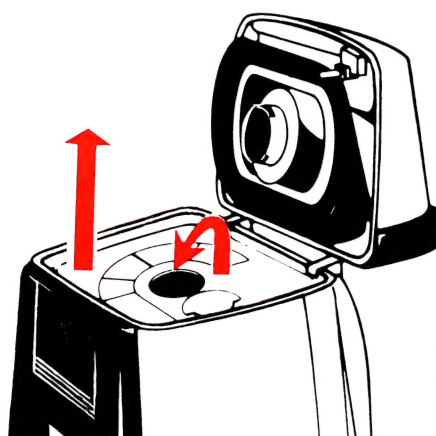

Løft opp støvbeholderen og trykk fliken inn i åpningen så beholderen forsegles.


Løft støvbeholderen op og indtryk fligen i åbningen, hvorved støvbeholderen forsegles.

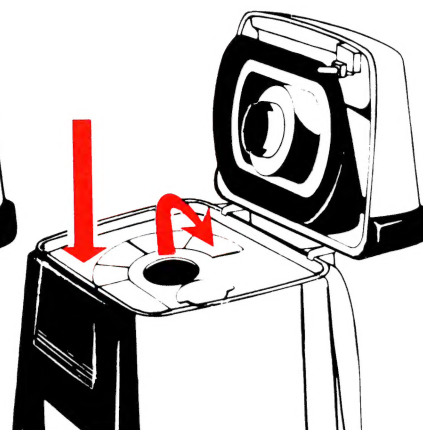

Vid byte till ny dammbehållare, kontrollera att fliken ej blockerar öppningen.

Ved byte til ny støvbeholder, kontroller at fliken ikke blokkerer åpningen.

Ved udskiftning af støvbeholder kontrolleres at fligen ikke blokerer åbningen.

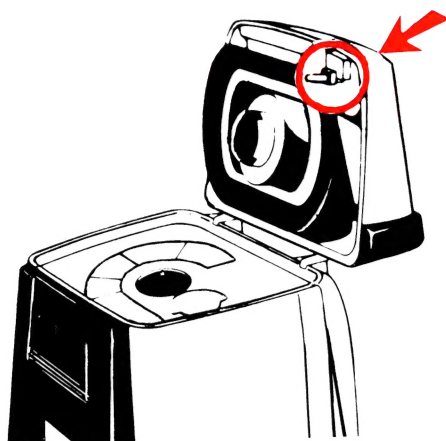


Dammsugaren får under inga villkor användas utan dammbehållare. Locket har därför en spärr som gör att locket ej kan stängas om dammbehållaren saknas.

Støvsugeren må ikke under noen omstendighet brukes uten støvbeholder. Derfor har lokket en sperre som forhindrer stenging av lokket om støvbeholderen mangler.






Støvsugeren må ikke under nogen omstændighed anvendes uden støvbeholder. Dækslet har derfor en lås som gør, at dækslet ikke kan lukkes hvis der ingen støvbeholder er indsat.

Använd endast original dammpåsar. Påsar av sämre kvalitet kan bryta och orsaka skador på dammsugaren.





Benyt kun original støvposer. Poser af dårlig kvalitet kan bryde og volde skader på støvsugeren.

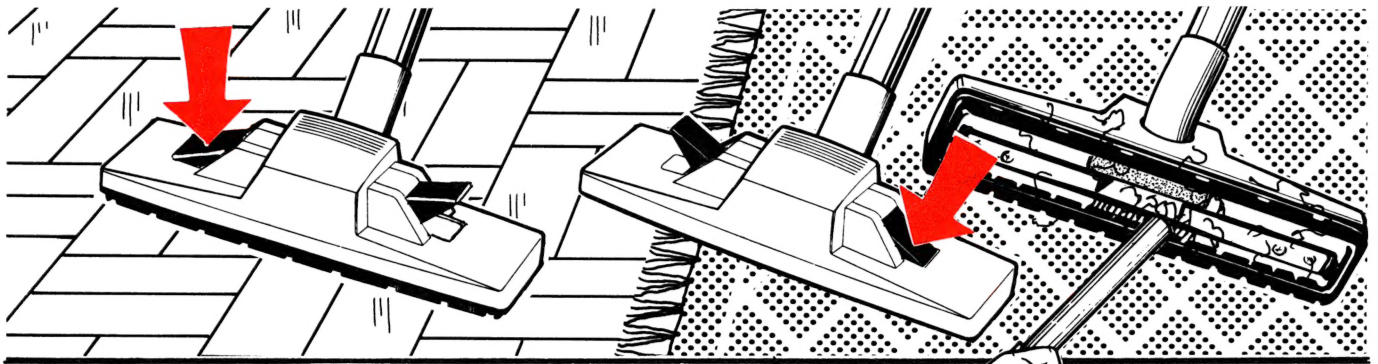


Maximal sugkraft • Maksimal sugekraft

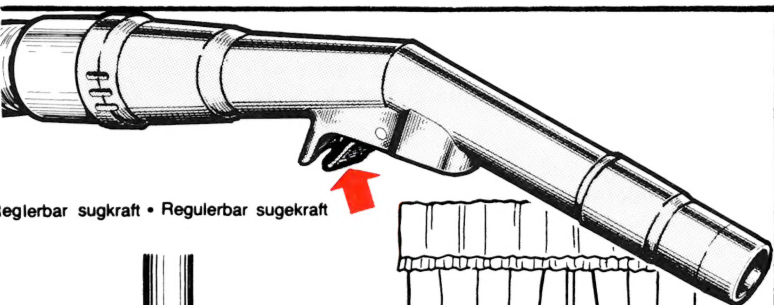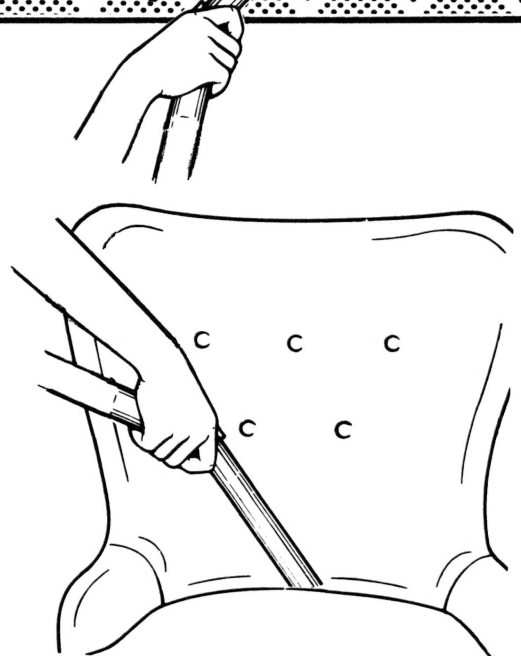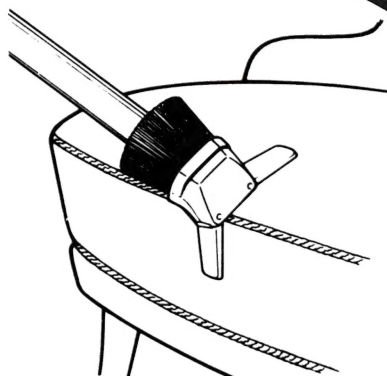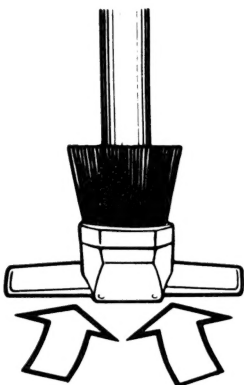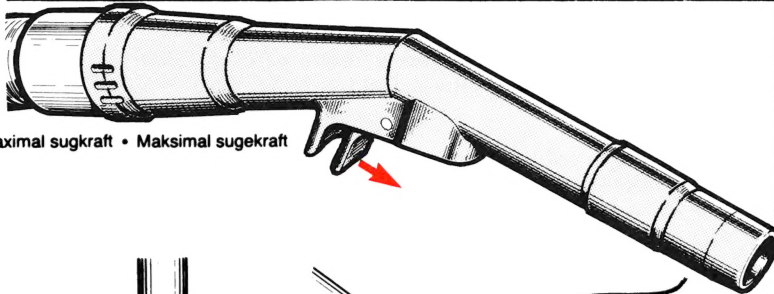

Reglerbar sugkraft • Regulerbar sugekraft

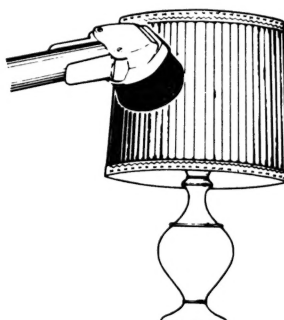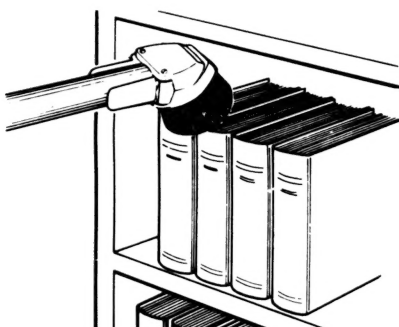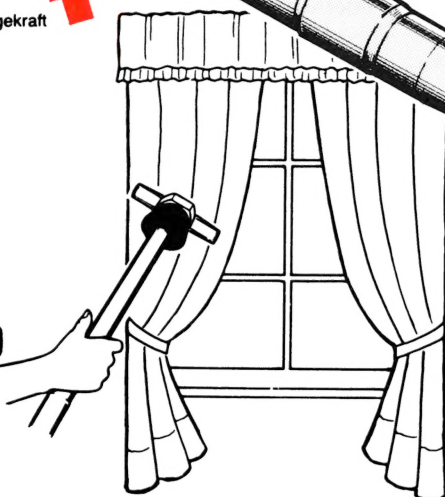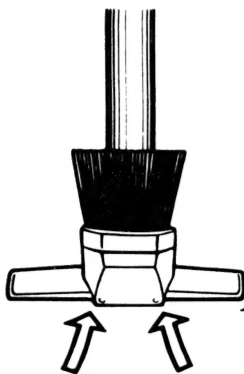


Dammsug inte i våta rum.
Ikke støvsug i våte rom.
Støvsug aldrig i våde værelser.

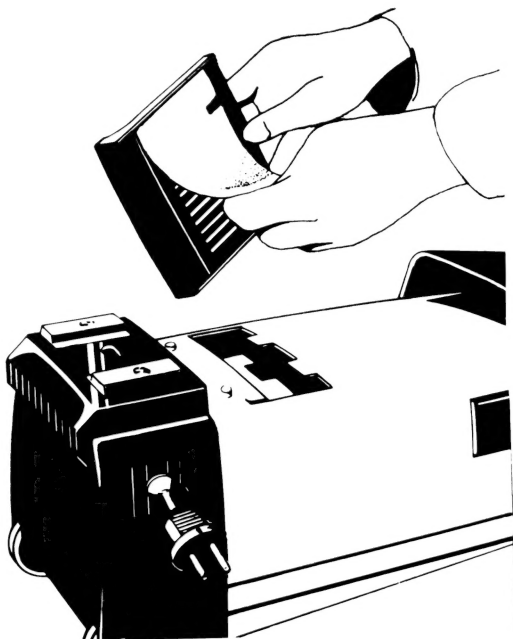

Lossa utblåsningsgallrets främre kant och byt ut filtret under gallret. Detta bör ske c:a 2 gånger per år.

Løsne utblåsningsgitterets fremre kant og bytt ut filteret under gitteret. Det bør gjøres ca. 2 ganger pr år.

Løsgør udblæsningsristens forkant og udskift filteret under risten. Dette bør gøres ca. 2 gange om året.

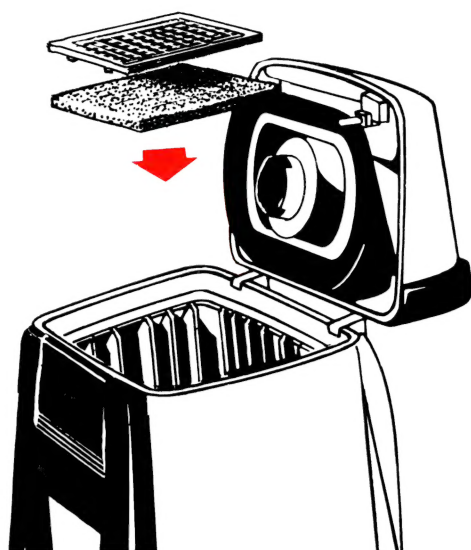

I botten på utrymmet för dammbehållaren finns under gallret ett säkerhetsfilter som är utbytbart. Detta skyddar motorn i händelse av skada på dammbehållaren.

I bunnen av støvbeholder-rommet sitter et gitter, og under dette et sikkerhetsfilter som er utbyttbart. Det beskytter motoren i tilfelle skade på støvbeholderen.

I bunden af støvbeholderrummet findes under risten et sikkerhedsfilter, som kan udskiftes. Det beskytter motoren i tilfælde af beskadigelse af støvbeholderen.

Dette apparat opfylder kravene i EF-direktiv 76/889 EØF vedrørende radiostøjdæmpning.

FELSÖKNING FEJLSÖGNING

